





PHILIPS

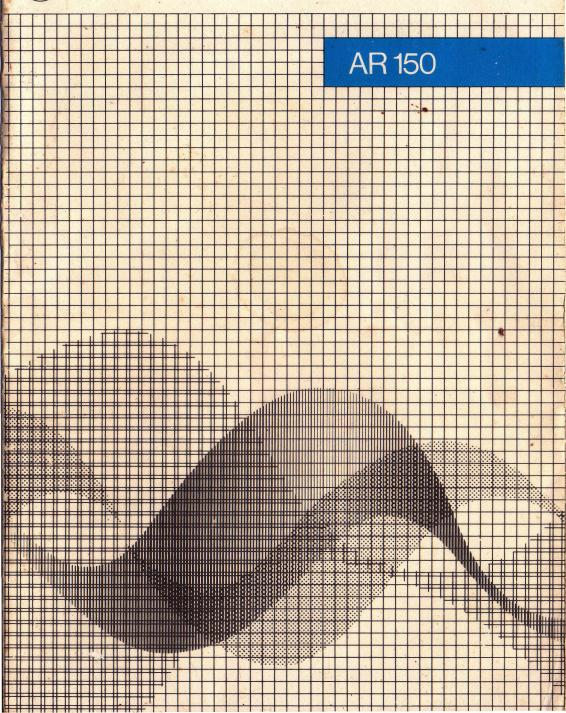

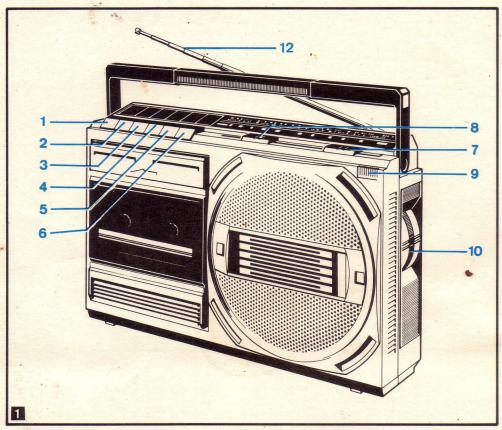


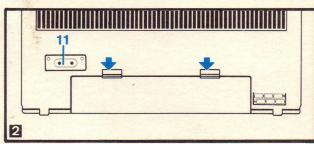

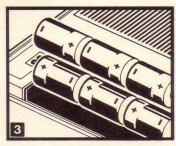





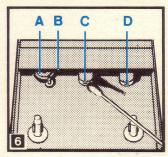

ALIMENTAÇÃO DO APARELHO


O seu AR 150 pode funcionar com rede de 110 ou 220 Volts (tomada elétrica) ou via 6 pilhas de tamanho grande. O cabo para ligação à tomada elétrica encontra-se dentro do compartimento de pilhas.

Alimentação com pilhas

Abra o compartimento de pilhas (na parte traseira do aparelho) movendo as duas travas plásticas conforme mostram as duas setas da figura 2. As seis pilhas devem ser colocadas como mostra a figura 3. Após a colocação das pilhas feche o compartimento novamente.

Alimentação via tomada de força

- Para maior segurança, o aparelho sai de fábrica pronto para ser ligado em redes de 220 Volts. Se a voltagem do local onde vai ser usado o aparelho for 220 Volts, tudo o que você tem a fazer é introduzir o cabo de alimentação (que acompanha o aparelho) nos pinos 11 mostrados na fig. 2.
- Se o aparelho deve ser ligado em tomadas de 110 Volts, então proceda da seguinte maneira:
 - A Com uma chave de fenda retire os parafusos A conforme fig. 7-A.
 - B Gire a placa B conforme mostra a fig. 7-B.
 - C Observe na fig. 7-C que a abertura para a introdução do cabo de rede muda de posição. Observe também a nova inscrição 110/127V impressa na tampa plástica. Fixe novamente a tampa plástica nesta nova posição. Introduza agora o cabo de alimentação nos pinos que ficaram visíveis, e na tomada de força.

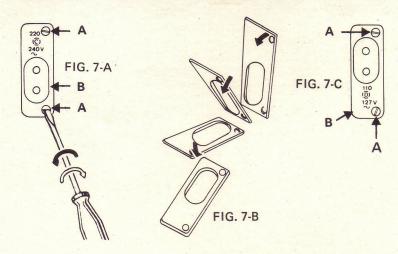

USO DO RÁDIO (vamos usar as referências da figura 1)

- Coloque a chave de seleção 8 RÁDIO/TAPE na posição AM ou FM para receber AM ou FM respectivamente.
- Se sua escolha for FM, então estenda a antena telescópica 12 e coloque-a na posição vertical.
- Para AM, não é necessário usar a antena telescópica, pois existe uma antena de AM interna.

- Sintonize a emissora desejada através do botão de sintonia 10.
- Ajuste o volume conforme desejado via o controle 7.
- Pode ser necessário, para melhorar a recepção de FM, encurtar a antena telescópica, e mesmo mudar seu ângulo. Experimente até conseguir a melhor condição. Para AM o ponto ótimo de recepção pode ser experimentado girando-se o aparelho todo.
- Para desligar o rádio, coloque o seletor 8 RÁDIO/TAPE na posição TAPE.

USO DO GRAVADOR (usando ainda as referências da figura 1)

Reprodução de fitas gravadas

- Coloque o seletor 8 RÁDIO/TAPE na posição TAPE.
- Abra a tampa do compartimento de cassetes pressionando a tecla 3 STOP/EJECT.
- Coloque uma cassete gravada no compartimento de cassetes, com o lado aberto para cima e feche o compartimento de cassete.
- Inicie a reprodução pressionando a tecla 2 PLAY.
- Ajuste o volume a seu gosto via o controle 7 VOLUME.
- Para parar a reprodução, pressione a tecla 3 STOP/EJECT e o aparelho estará então desligado.

Gravação de fitas

- É possível a gravação de programas diretamente do rádio (AM ou FM) ou via o microfone 9 interno ao aparelho.
- Abra o compartimento de cassete pressionando a tecla 3 STOP/EJECT e coloque, uma fita não protegida, com o lado aberto para cima, conforme figura 4.
 Por fita não protegida entendemos as que possuem os lacres mostrados pelas setas na figura 5.
 - Use apenas fitas de ferro (FE) ou NORMAL.
- Para gravar programas diretamente do rádio, coloque o seletor de programa 8 RÁ-DIO/TAPE na posição AM ou FM conforme desejado.
- Sintonize a emissora desejada.
- Aperte simultaneamente as teclas 6 RECORD e 2 PLAY, e ambas ficarão travadas.
 Não se preocupe com o ajuste do nível de gravação, pois o seu AR 150 faz isto automaticamente.
 - É possível também a monitoração. Isto quer dizer que enquanto você grava do rádio, é possível ouvir o programa. O controle de volume pode ser ajustado a vontade, pois ele não interfere na gravação.
- Para gravar via microfone, coloque o seletor 8 RÁDIO/TAPE na posição TAPE ON e aperte simultaneamente as teclas 6 REC e 2 PLAY e ambas ficarão travadas.
- Coloque o controle 7 VOLUME no mínimo.
- Para breves interrupções, pressione a tecla 1 PAUSE. Pressionando-a novamente a gravação continuará.
- Para parar a gravação pressione a tecla 3 STOP/EJECT e o aparelho estará desligado.
 Para retirar a fita pressione novamente a tecla 3 STOP/EJECT.

Avanço e retrocesso rápido

- Durante a reprodução de uma fita, portanto com a tecla 2 PLAY pressionada, é possível avançar ou retroceder um pouco a fita, pressionando-se a tecla 4 F. FWD ou a tecla 5 REWIND respectivamente.
 - Observar que nesta condição as teclas de avanço e retrocesso rápido não ficarão travadas, e soltando-as o aparelho voltará a reprodução da fita.



- Este é o recurso "CUE" e "REVIEW", respectivamente avanço e retrocesso rápidos.

 Se porém, você quer avançar ou retroceder grandes quantidades de fita, pressione a tecla 3 STOP/EJECT para parar a reprodução. Após isto, pressione a tecla 4 F.
 FWD para avanço rápido, ou a tecla 5 REWIND para retrocesso rápido. Observar que agora as teclas F. FWD ou REWIND ficarão travadas.

 É possível usar-se o CUE ou REVIEW durante as gravações, porém ao soltar-se a tecla de avanco ou retrocesso rápido, o aparelho sairá do modo gravação e irá para

o modo reprodução.

Observações gerais

- Quando em gravação ou reprodução, e uma vez atingido o final da fita o mecanismo do

gravador se desligará automaticamente. É o recurso FULL AUTO STOP.

 O aparelho estará desligado quando o seletor 8 (ver fig. 1) estiver na posição RÁDIO OFF-TAPE ON e a tecla 3 STOP/EJECT for pressionada. Todavia, se o aparelho for permanecer desligado por muito tempo, desligue o cabo de rede da tomada.

Manutenção

Limpe a cada 50 horas de funcionamento, ou em média uma vez por mês, as partes indicadas na figura 6. Use um cotonete umedecido em álcool ou use produto apropriado a venda nas oficinas autorizadas PHILIPS. PROCEDA ESTA LIMPEZA COM O CABO DE REDE DESLIGADO DA TOMADA.
Para acesso aos cabeçotes e ao rolo pressor, abra o compartimento de cassete usando a

tecla 3 STOP/EJECT e pressione a tecla 2 PLAY e a tecla 1 PAUSE.

Não deixe as pilhas durante muito tempo no aparelho se elas não forem usadas. As pilhas poderão vazar.

 Quando trocar as pilhas, troque sempre o jogo completo. Não misture pilhas velhas com novas, pois o desempenho não será satisfatório, além do que as pilhas velhas poderão vazar.

 Evite a prolongada exposição do gravador aos raios solares ou a umidade, o que é prejudicial não só para o gravador, como também para as pilhas.

 Mantenha o gravador distante da areia da praia, para proteção do mecanismo, que poderá ser seriamente danificado se ocorrer penetração interna.

Não coloque as cassetes perto de televisores, caixas acústicas e alto falantes.

DADOS TÉCNICOS

(Sujeitos a alteração sem prévio aviso)

RÁDIO

FM (freqüência modulada) 88 a 108 MHz.

Antenas Telescópica para FM

Ferrite (interna) para AM.

GRAVADOR

Velocidade da fita: 4,76 cm/s 2 pistas."Wow" e "Flutter": Menor que 0,6%.Microfone: Interno tipo eletreto.Resposta de freqüência: 125Hz a 6,3KHz dentro de 4dB.Recursos: "Full auto stop", cue + review e pause.

GERAL

 Potência de saída
 :: 800mW senoidal.

 Alimentação
 :: 110/220V 50/60Hz.

 6 pilhas tipo R20.

 Alto falante
 :: 10cm (4") 8,00hms.

 Caixa
 :: Plástica.

 Dimensões
 :: 315 x 200 x 75mm.

PHILIPS



VALORIZANDO A SUA INFORMAÇÃO.

NO CASO DE DUVIDA, NÃO HESITE. ESCREVA P/CX. POSTAL 8681 - CEP 01407 - SP DEPTO. DE RELAÇÕES COM CONSUMIDORES.

PRODUZIDO NA ZONA FRANCA DE MANAUS Este empreendimento conta com o apojo do Governo do Estado do Amazonas, através da SIC

